


Схема подключения извещателя к шлейфу сигнализации

1) в режиме "РАЗР"

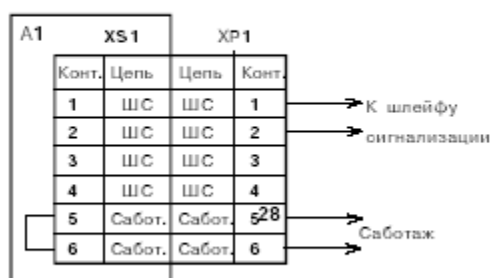

A1 - извещатель;  
ХР1 - розетка РС7ТВ.