Схема подключения оборудования при питании двух извещателей «FMW-3» от одного блока питания «БПР»

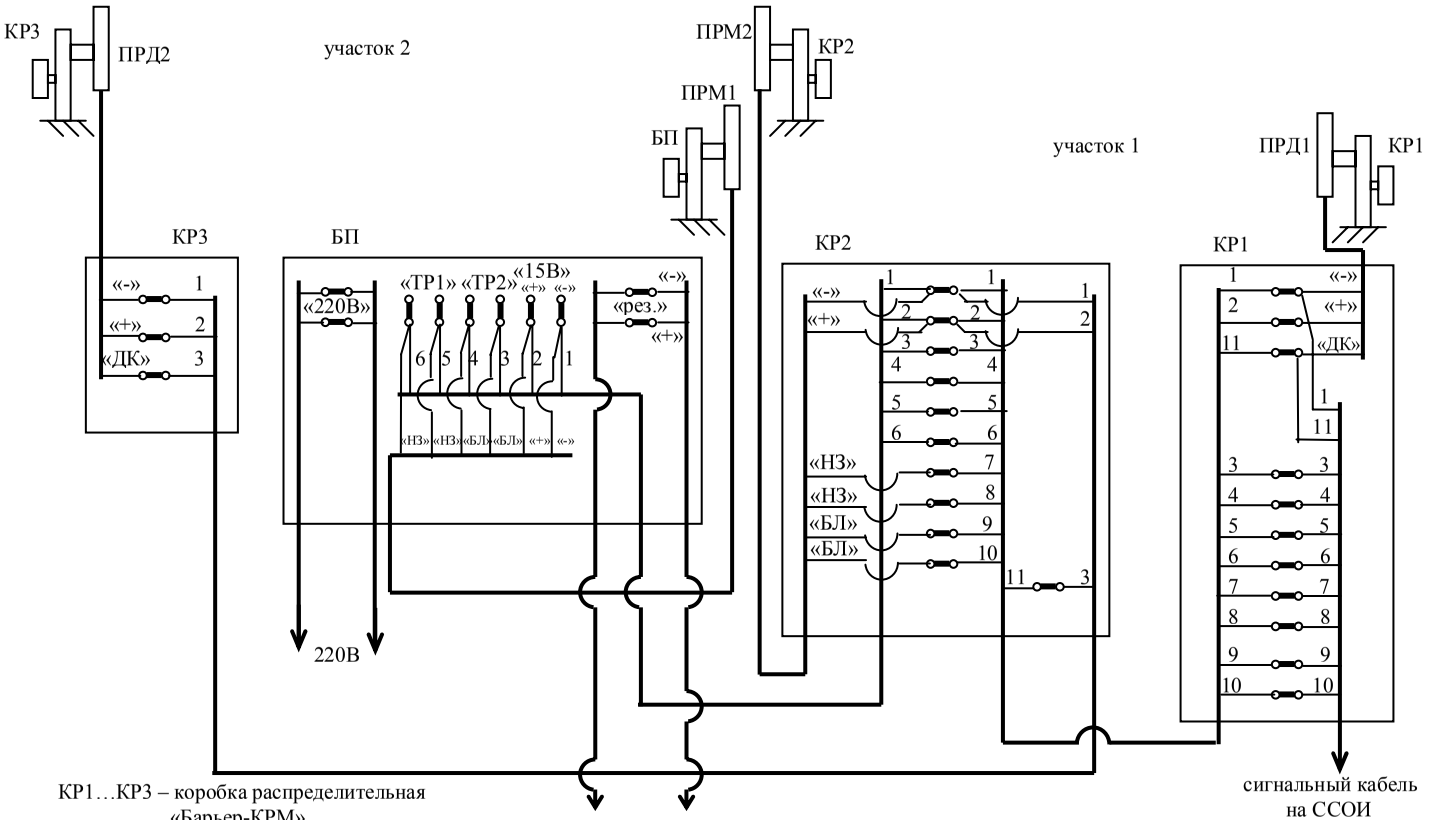

КР1…КР3 – коробка распределительная «Барьер-КРМ»
БП – блок питания «БПР»

Рис 8.5