


Инструкция по монтажу электромагнитных замков Falcon Eye

	FE-L500
Сила удержания	500кг.
Габариты	265x73x39
Питание	12VDC/500mA, 24VDC/2500mA
Задержка	0-600сек
Индикатор состояния двери	есть
Выходы состояния двери	НО/НЗ
Рабочая температура	от -40С до +50С

Стандартная монтажная схема

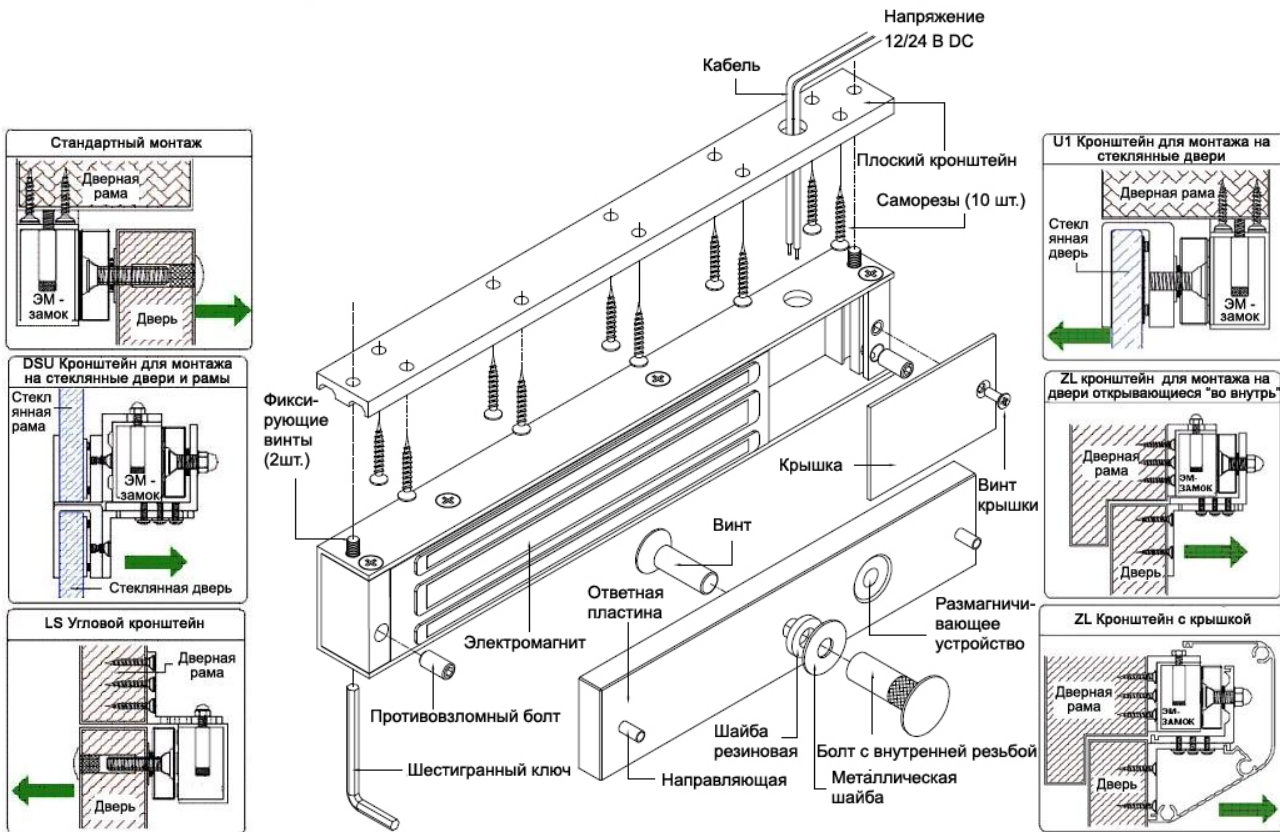

Монтаж замка и его обслуживание

1. Подбрав подходящее для монтажа место, просверлите по шаблону из комплекта крепежное отверстие в двери как в ответной пластине.
2. Прикрепите ответную пластину к двери, согласно схеме.
3. Закройте дверь и выровняйте замок по ответной пластине, сделайте отметки на дверной раме в месте крепления замка.
4. Используя саморезы прикрепите плоский кронштейн из комплекта или опциональный кронштейн серий LS/U1/ZL/DSU к дверной раме, предварительно продев провода через отверстие в кронштейне.
5. Зафиксируйте корпус электромагнитного замка на кронштейне винтом с помощью шестигранного ключа, предварительно продев провода через отверстие в корпусе замка.
6. Вверните противовзломный болт для фиксации ответной пластины и предотвращения несанкционированного доступа.
7. Подключите провода согласно схеме и проверьте систему.
8. Рекомендуется покрывать кремниевой смазкой совмещающиеся поверхности ежемесячно, чтобы предотвратить ржавчину. В случае неработоспособности замка по причине коррозии Вам может быть отказано в гарантии.